GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA SERIE LNC250 LOREX PING

GUÍA MÓVIL RÁPIDA

IPHONE® / IPAD® / ANDROID™

1A CONFIGURACIÓN DE ETHERNET (RECOMENDADO)

A: Conecte el adaptador de energía a la cámara, y el otro extremo a un tomacorriente.

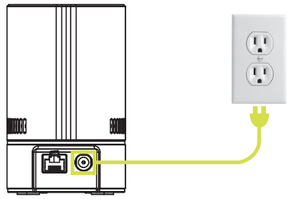

B: Conecte el cable Ethernet (incluido) al puerto **NET** en la cámara, y el otro extremo a su router (no incluido).

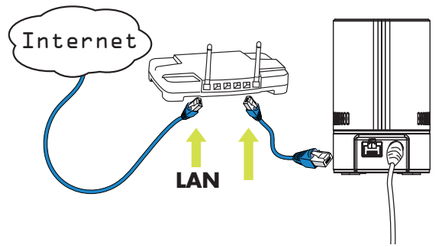

C: Descargue la aplicación gratuita **Lorex Ping** y toque el ícono Lorex Ping para abrir la aplicación.

D: Presione **+** para agregar la cámara.

E:

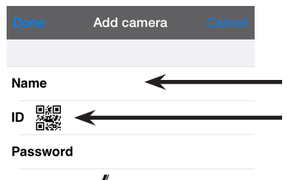

Ingrese un nombre para su cámara.

Presione el botón del código QR y escanee el código QR en la parte trasera de la cámara.

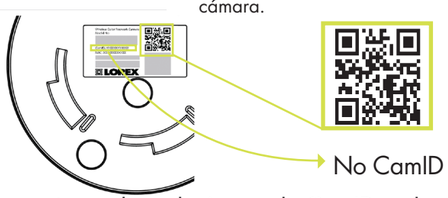

No CamID

F: Otra alternativa es leer el número de CamID en la parte inferior de su cámara, e ingresarlo de forma manual.

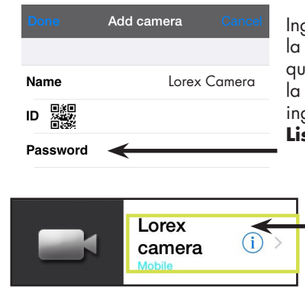

Ingrese la contraseña de la cámara. La primera vez que conecte su cámara, la contraseña que deberá ingresar es **lorex**. Pulse **Listo**.

Toque la cámara para conectarla.



Se le pedirá que cree su propia contraseña. Toque **OK**.

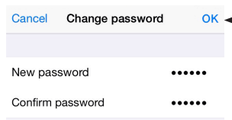

Ingrese una contraseña nueva y toque **OK/ Listo**.

G: Toque nuevamente el nombre de la cámara en la Lista de cámaras para conectarla. Lorex Ping transmite videos en vivo desde su cámara.

NOTA

Por su seguridad, es necesario usar un nombre de usuario administrador y una contraseña diferentes para cambiar la configuración de la cámara.

ID de administrador predeterminado: admin
Contraseña de administrador predeterminada: _____ (dejar en blanco).

CONFIGURACIÓN WIFI OPCIONAL

A: En la Lista de cámaras, toque ›.

B: Toque **Configuración de la cámara** e ingrese el nombre de usuario/contraseña de administrador anterior.

C: Toque **Red>Red WiFi**.

D: Deslice la red **Wi-Fi** hasta **ENCENDIDO** o marque **Wi-Fi** y seleccione su red WiFi. Ingrese la contraseña y toque **OK**. Espere que la actualización se haya completado.

E: Retire el cable Ethernet de la cámara y se conectará a la red WiFi.

1B CONFIGURACIÓN DE WIFI

A: Conecte el adaptador de energía a la cámara, y el otro extremo a un tomacorriente. No conecte el cable Ethernet.

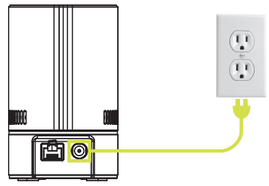

B: Conecte su teléfono inteligente o tableta a su red WiFi.

C: Descargue la aplicación gratuita **Lorex Ping** y toque el ícono Lorex Ping para abrir la aplicación.

D:



Presione **Configuración WiFi**.

A continuación



Presione **Siguiente**.

E:

Ingrese la contraseña de su red WiFi y presione **OK**.

En la pantalla aparecerá un código QR junto a los detalles de su red WiFi.

F:

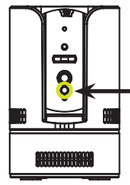

Presione el botón **WPS** en la cámara. Los ledes comenzarán a parpadear.

G: Coloque su teléfono o tablet frente a su cámara, a aproximadamente 1 ft (30 cm), y exponga el código QR ante la cámara.

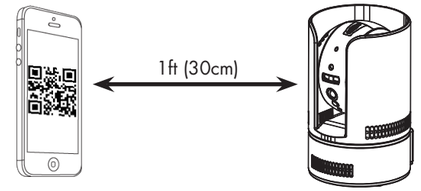

La cámara escaneará el código QR de su dispositivo para conectarse a la red WiFi y emitirá un pitido cuando el escaneado se haya realizado con éxito. En cuestión de segundos, se establecerá la conexión y aparecerá un mensaje en su dispositivo.

NOTA: Si no se logra escanear el código QR, complete la opción 1B y después la configuración WiFi opcional.

H:

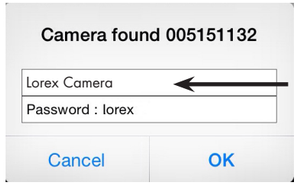

Ingrese un nombre para su cámara y presione **OK**.

I:



Toque la cámara para conectarla.



Se le pedirá que cree su propia contraseña. Toque **OK**..



Ingrese una contraseña nueva y toque **OK/ Listo**.

J: Toque nuevamente el nombre de la cámara en la Lista de cámaras para conectarla. Lorex Ping transmite videos en vivo desde su cámara.

NOTA

Por su seguridad, es necesario usar un nombre de usuario administrador y una contraseña diferentes para cambiar la configuración de la cámara.

ID de administrador predeterminado: admin
Contraseña de administrador predeterminada: _____ (dejar en blanco).

GUÍA RÁPIDA PARA PC O MAC

1C CONFIGURACIÓN DE PC O MAC: CONECTAR LA CÁMARA

A: Conecte el adaptador de energía a la cámara, y el otro extremo a un tomacorriente.

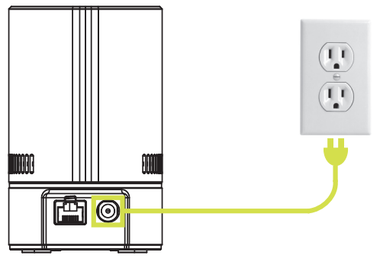

B: Conecte el cable Ethernet (incluido) al puerto **NET** en la cámara, y el otro extremo a su router (no incluido).

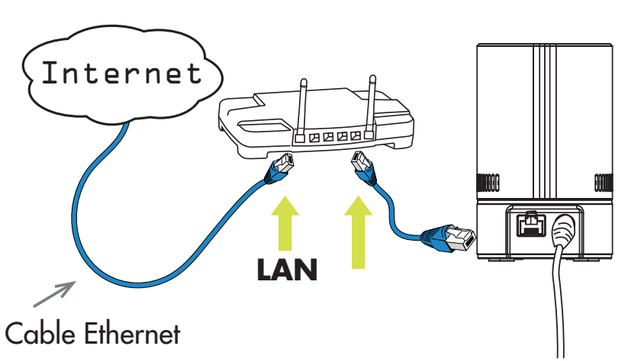

OPCIONAL: CONFIGURACIÓN WPS

Siga estos pasos para configurar su red WiFi si su router es compatible con WPS.

A: Encienda la cámara.

B: Presione el botón **WPS** de su router y manténgalo presionado hasta que la luz WPS se encienda.

C: Después, presione el botón WPS de la cámara por 1 minuto. La cámara se conectará automáticamente a su red WiFi y el led azul de la red en la cámara se encenderá.

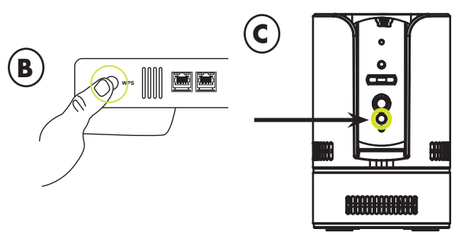

2 CONECTAR DESDE UNA PC O MAC

A: Descargue el software L-View desde www.lorextechnology.com

B: Haga doble clic en el ícono L-View.

C:



Haga clic en **+**

NOTA: Los usuarios de Mac deben hacer clic en **+** junto a **Lista de cámaras**, luego en la pestaña **Cámara nueva**.

D:

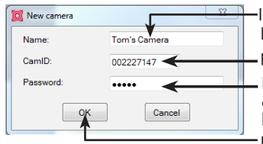

Ingrese un nombre para la cámara.
Ingrese la **camID** impresa en la parte trasera de la cámara.
Ingrese la contraseña de la cámara. (predeterminada: **lorex**)
Haga clic en **OK**.

E: Haga clic y arrastre la cámara hacia la pantalla para conectar la cámara.

F: L-View le pedirá que cree una contraseña propia para su cámara. Haga clic en **OK**.

G: Cree una contraseña nueva para la cámara y haga clic en **OK**.

H: Haga clic y arrastre la cámara nuevamente hacia la pantalla para conectar la cámara. L-View transmite videos en vivo desde su cámara.

NOTA **Por su seguridad, es necesario usar un nombre de usuario administrador y una contraseña diferentes para cambiar la configuración de la cámara.**

ID de administrador predeterminado: admin
Contraseña de administrador predeterminada: _____ (dejar en blanco).

3 OPCIONAL: CONFIGURACIÓN WIFI PARA PC O MAC

A: Instale el software L-View de la PC en su red local (debe estar conectada al mismo router como la cámara) y conéctese a la cámara.

NOTA: La cámara debe estar conectada a su router a través de un cable Ethernet para poder configurarla para usar la red WiFi.

B: Los usuarios de PC deben hacer clic derecho en la id. de la cámara en el área de Búsqueda automática y luego hacer clic en **Configuración web**.

Los usuarios de Mac deben hacer clic en el ícono de Búsqueda automática ( ), luego en junto a la id. de la caméra.

C: Ingrese el nombre de usuario administrador y la contraseña de la cámara. Haga clic en **Iniciar sesión**.

NOTA **Por su seguridad, es necesario usar un nombre de usuario administrador y una contraseña diferentes para cambiar la configuración de la cámara.**

ID de administrador predeterminado: admin
Contraseña de administrador predeterminada: _____ (dejar en blanco).

D: Haga clic en **Red** y después en **Seguridad de red WiFi**.

E: Haga clic en **Escanear red WiFi** y seleccione su red WiFi.

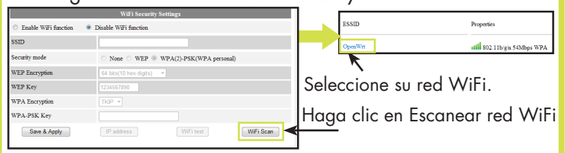

Seleccione su red WiFi.
Haga clic en Escanear red WiFi

F:

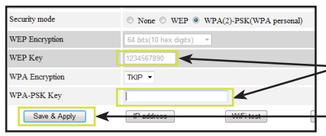

Ingrese la contraseña de red WiFi (WPA-PSK o WEP).
Haga clic en Guardar y Aplicar.

G: Haga clic nuevamente en **Seguridad WiFi** y después en **Prueba de red WiFi**.
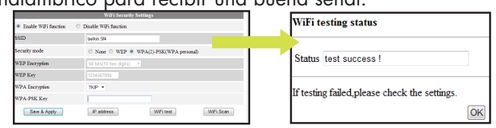
De completarse con éxito, el Estado emitirá un mensaje de Prueba exitosa. Ahora ya puede desconectar el cable Ethernet de la cámara. Si no se completa con éxito, verifique dos veces la contraseña de su red inalámbrica y asegúrese de que su cámara esté lo suficientemente cerca del router inalámbrico para recibir una buena señal.